

MONTAGE EMDA FD-M PROFIL

ERFORDERLICHES WERKZEUG

Akkuschrauber, Steckschlüsselsatz mit Ratsche, Metallsäge,
Wasserwaage und Maurerschnur

SCHRITT 1


Bitte beachten Sie bei allen weiteren Ausführungen das technische Datenblatt EMDA FD-M Mehrteiliges Dachrandabschlussprofil und die gültigen Regeln und Normen im Dachdeckerhandwerk.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Downloadbereich auf der Homepage: www.emdatec.de

SCHRITT 2

Den EMDA FD-M Halter mit dem geforderten Mindestabstand, von der Tropfkante bis zu den schützenden Bauwerksteilen, mindestens 30mm, ansetzen und verschrauben.


Nur korrosionsgeschützte Schrauben und Befestigungsmaterialien verwenden.

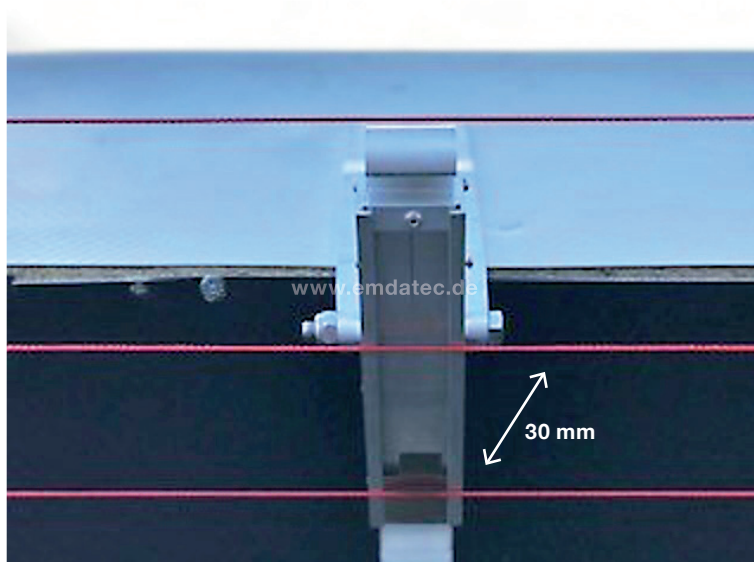

MONTAGE EMDA FD-M PROFIL

SCHRITT 3

Schraube am Auflageschenkel des Halters lösen, EMDA FD-M Halter parallel zur Fassade und in der Höhe an der Richtschnur ausrichten und Mutter anziehen.

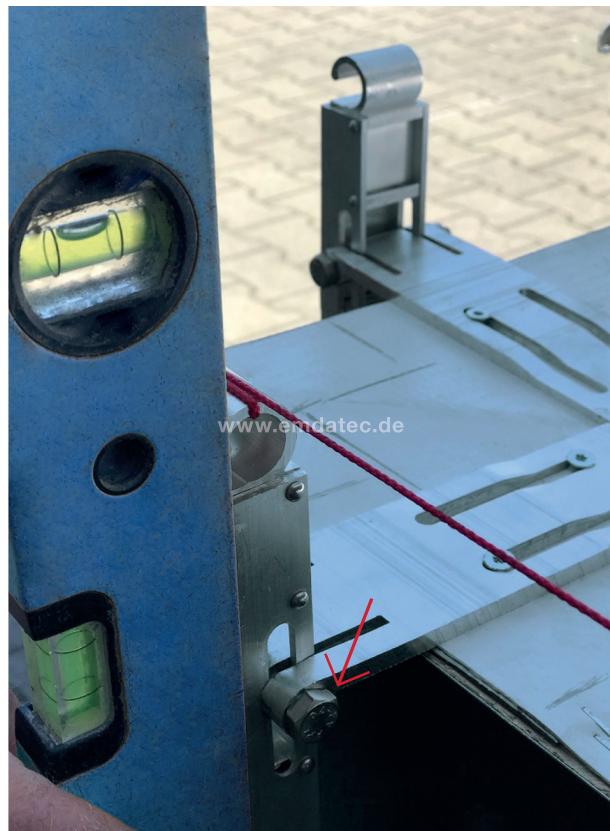


MONTAGE EMDA FD-M PROFIL

SCHRITT 4


Hierbei ist es wichtig, an den Eckbereichen anzufangen und die Halterabstände (unter Berücksichtigung der Gebäudehöhe, Materialstärke, Windzone und Blendenhöhe) mit dem geforderten Mindestabstand einzuhalten.

Hierfür wird eine Maurerschnur für eine saubere und gerade Kante empfohlen.

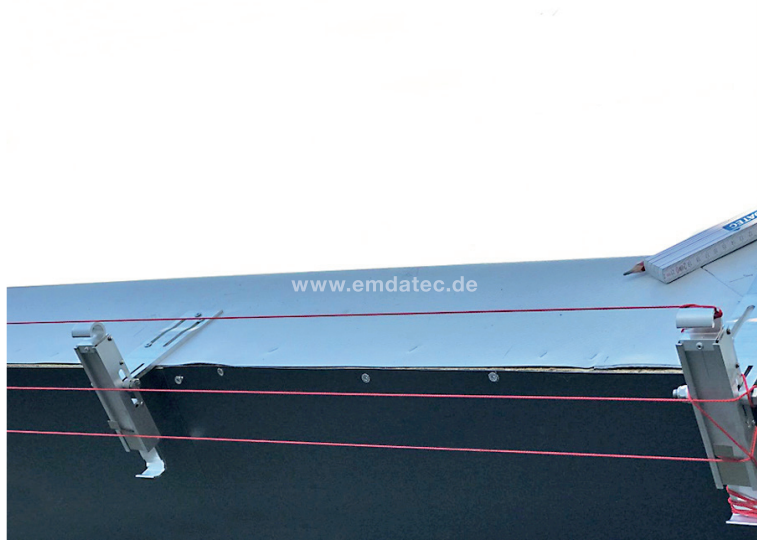

SCHRITT 5

Der EMDA FD-M Träger wird in die obere Aufnahme des FD-M Halters eingehängt und zur Dachfläche hingedreht.

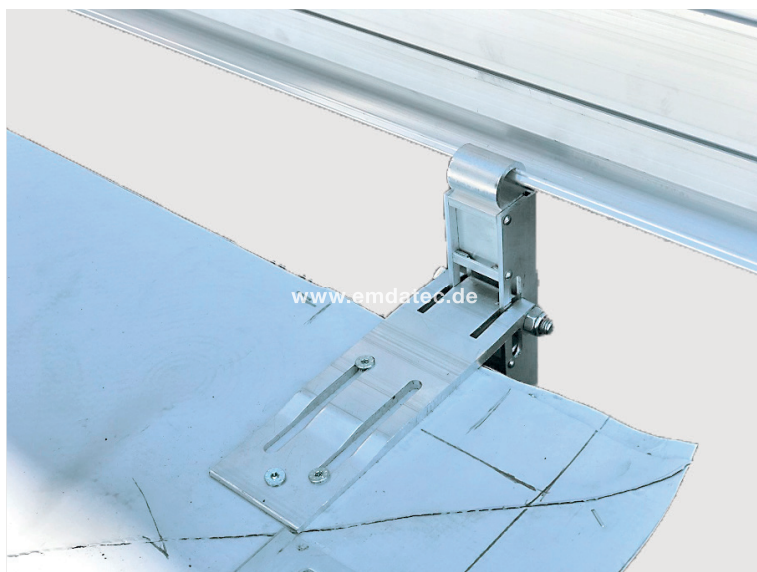

MONTAGE EMDA FD-M PROFIL

SCHRITT 6

Der EMDA FD-M Träger sorgt für einen praxisgerechten und sicheren Untergrund für die erforderliche Abdichtung aus Bitumen- oder Folie.



SCHRITT 7

Die Abdichtung ist bis zur Unterkante der Trägerblechaufnahme auf der Außenseite zu führen, damit die Abdichtung beim Einhängen der FD-M Profile eingeklemmt und befestigt wird.

TIPP: Kanten sie die Abdichtung vor, dies erleichtert das Einhängen der FD-M Profile.



MONTAGE EMDA FD-M PROFIL

SCHRITT 8

Beim Montieren der EMDA FD-M Profile ist es ganz wichtig, dass die Fertigecken zuerst montiert werden. Die Verlegung der EMDA FD-M Profile erfolgt von außen nach innen.

**Hinweis:**

Da die vorgebenden Eck- und Profillängen oft nicht mit der Bauwerkslänge übereinstimmen, wird ein Profil-Passstück benötigt. Dieses kann mit Hilfe einer Metallsäge zugeschnitten werden und wird i.d.R. mittig eingefügt. Bei beschichteten Profilen sind die Schnittkanten unverzüglich mit einer geeigneten Flüssigbeschichtung zu versiegeln.

SCHRITT 9

Die Verbindungen der EMDA FD-M Profile, werden mit Stoßverbinder ausgeführt. Diese werden seitlich in die Profile gesteckt.



Abb. 1

MONTAGE EMDA FD-M PROFIL



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Bei Anschlüssen von Längen bis 3 Meter mindestens 4 mm, bei Längen über 3 Meter mindestens 6 mm Dehnungsfuge einhalten.
Vorhandene Dehnfugen im Untergrund sind zu übernehmen.